

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT750

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
が確認してください。

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC9164
F0313HS0

録る

番組を予約します

- 1 かんたんスタート  を押す
- 2  で「録る」を選び、 を押す
- 3  で番組を選び、 を押す
- 4  ワンタッチ予約録画 を押す

見る

録画した番組を再生します

- 1 かんたんスタート  を押す
- 2  で「見る」を選び、 を押す
- 3  で番組を選び、 を押す

一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」または「つづきから再生」を選んでください。

番組を消去するには
手順 ③ で  の代わりに  を押す

再生中の操作
停止などの操作を行います。

残す

録画した番組を**ダビング**します


ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1

開/閉

▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる


ラベル面を上

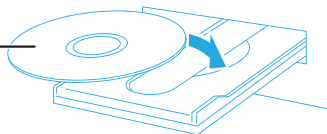

2




で「かんたんダビング」を
選び、決定 を押す

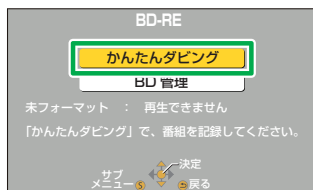

3




で番組を選び、決定 を押す

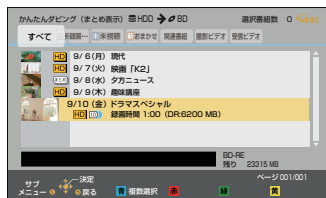

4




で「番組選択完了」を
選び、決定 を押す

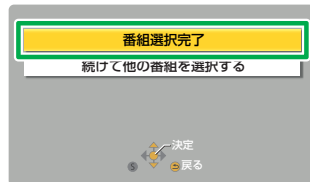

5




で「ダビング開始」を
選び、決定 を押す

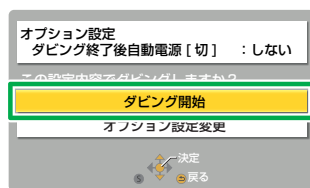

6




で「はい」を選び、決定 を
押す

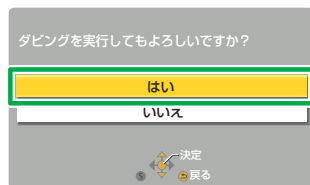

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

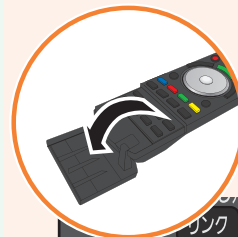


1

ふたを開ける

2

ガイド を押す

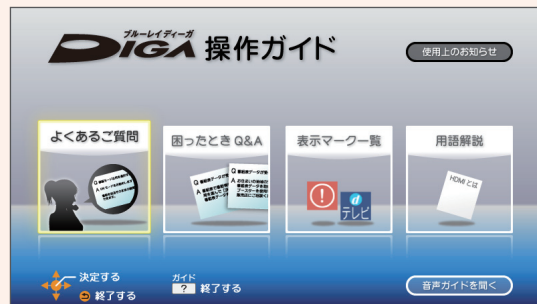

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。